


LUXOR
Datorer

Bildskärm ABC 1615 230 8410-15

Service manual

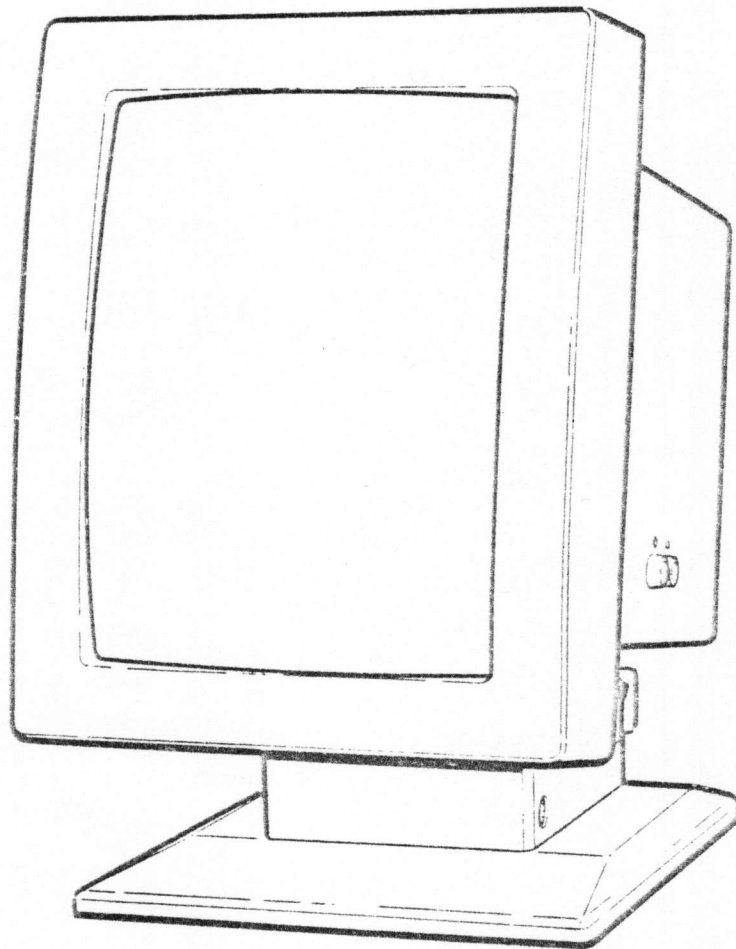

INNEHÅLL	
1 Teknisk specifikation	1
2 Anslutningar och reglage	3
3 Teknisk beskrivning	4
3.1 Nätdel	4
3.2 Elektronsäkring	6
3.3 Synkdel	7
3.4 Vertikalavlänkning	8
3.5 Horisontalavlänkning	9
3.6 Analogsteg + slutsteg	11
4 Demontering av monitorn	12
4.1 Demontering av hölje	12
4.2 Demontering av front	12
4.3 Demontering av fotplatta	12
4.4 Demontering av kretskort	12
4.5 Demontering av bildrör	12
5 Reservdelslista	13
5.1 Mekaniska detaljer	13
5.2 Pulskort 1	14
5.3 Pulskort 2	17
5.4 Nätfiltermodul	20
5.5 Bildrörskort	21
5.6 Potentiometermodul	21
6 Potentiometrar och omkopplare	22
6.1 Pulskort 1	22
6.2 Pulskort 2	23
7 Trimnings- och justeringsanvisning	24
7.1 Förberedelser	24
7.2 Inställning nätdel	24
7.3 Synkronisering	24
7.4 Fokus	24
7.5 Rasterkorrektion	24
7.6 Svartnivå	25
7.7 Bildamplitud	25
7.8 Grundljus	26
7.9 Kontrastområde	26

