


Byte av DOS-PROM

Till flexskiveenhet ABC832 följer ett nytt DOS-PROM som innehåller drivrutin. För att montera det medföljande kretsen, måste datorenheten demonteras, se nedan.

OBS. Flexskivor formaterade på flexskiveenhet ABC830 kan ej köras på ABC832 och vice versa.

OBS. Flexskivor som skall användas på ABC832 måste vara av "double side" typ (art. nr. 57 10041-01)

1. Demontera de fem skruvarna som håller kåpan. Lyft kåpan försiktigt eftersom tangentbordskabeln sitter fast i en hake i kåpan.
2. Demontera krets ABC6-1 (pos K2) och ersätt den med den medföljande kretsen ABC6-2.

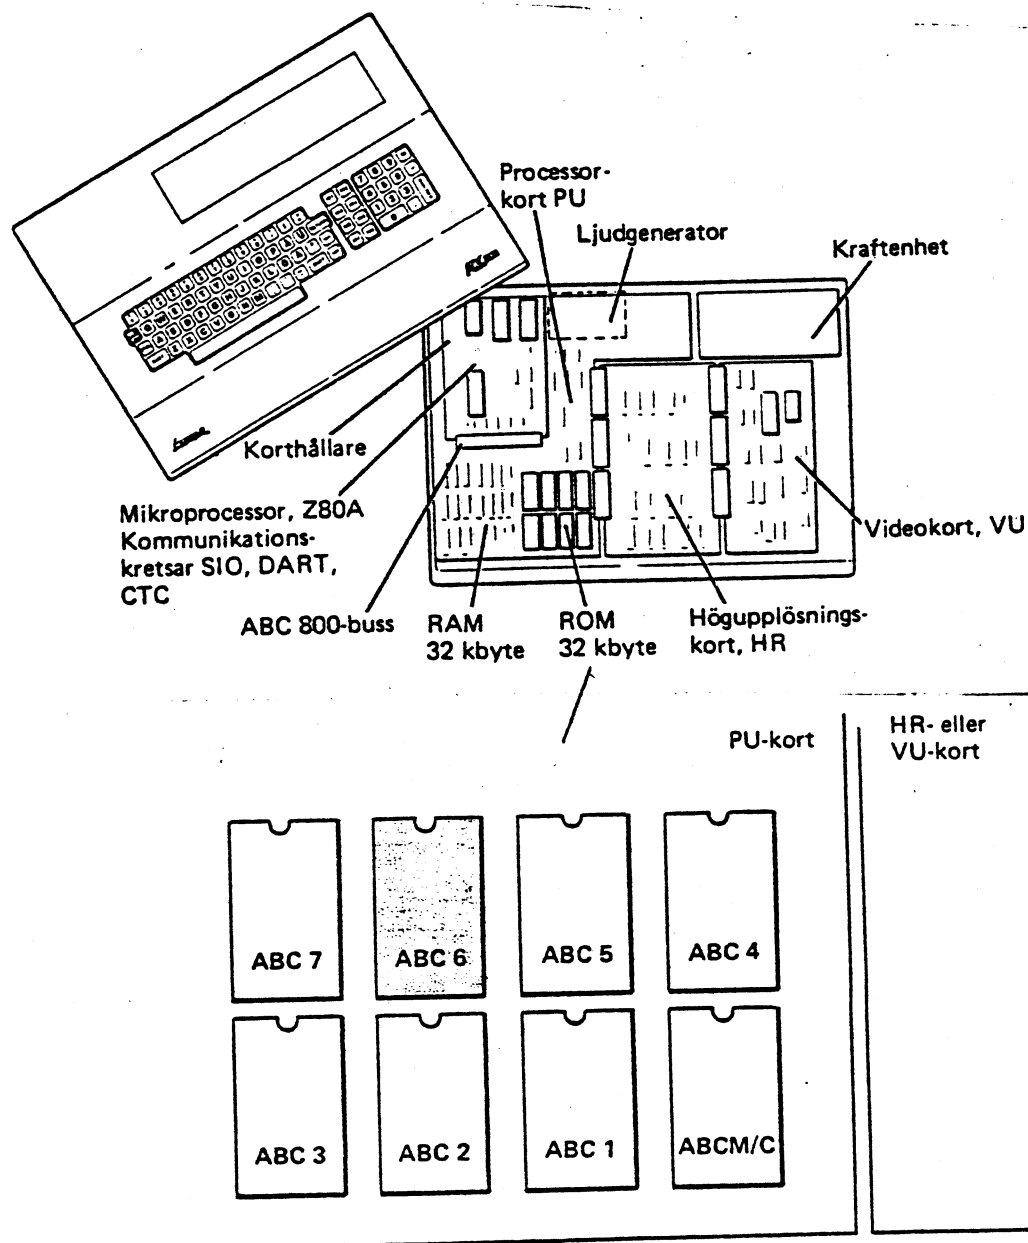

OBS. Kontrollera att ABC6-2 är rätt monterad.

3. Vid montering av kåpan skall först baksidan passas in, därefter skall kåpan fällas ner och plåtflikarna trycks in innanför botten på datorenheten.