


BYTE AV DOS-PROM

För att man ska kunna använda flexskiveenhet ABC 838 måste man byta DOS-PROM i ABC 800. Det gamla DOS-PROM:et ska ersättas med ABC 6-3X, art.nr 64 90204-0Y.

OBS!

Såväl enkelsidiga som dubbelsidiga skivor kan användas i ABC 838.

1. Ta bort de fem skruvarna som håller fast kåpan.
2. Lyft försiktigt upp kåpan. Tangentbordskabeln sitter fast i en hake i kåpan.
3. Ta bort PROM ABC 6-XX i position K2 och sätt i det nya PROM:et (ABC 6-3X).

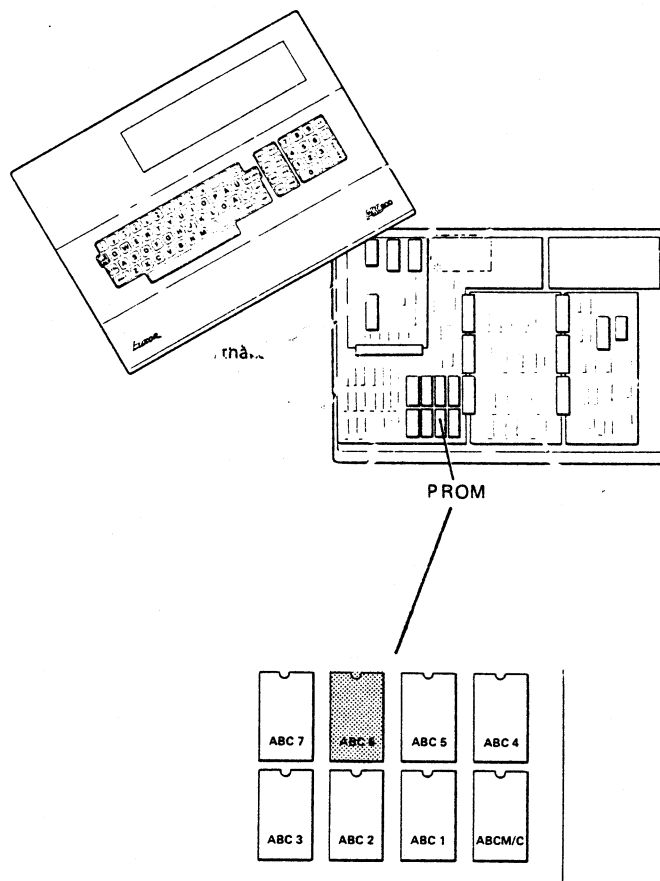

OBS!

Se till att PROM:et monteras på rätt sätt. Jämför övriga PROM:ar.

4. Sätt tillbaka kåpan på följande sätt:
 - o Passa först in baksidan.
 - o Fäll ner kåpan.
 - o Tryck in plåtflikarna innanför botten på datorenheten.
 - o Skruva fast kåpan.