
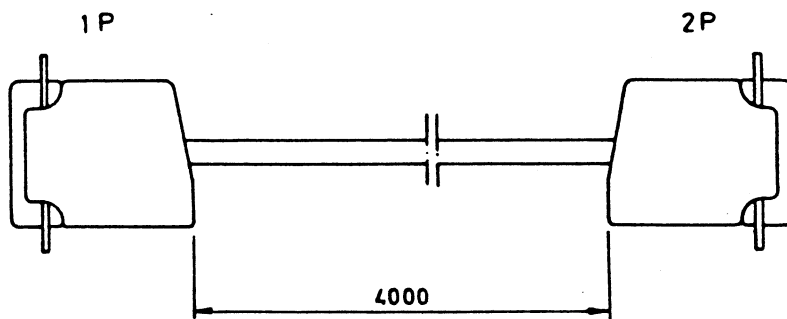


This drawing is the property of the company and should not be reproduced
 without the written permission of the company.

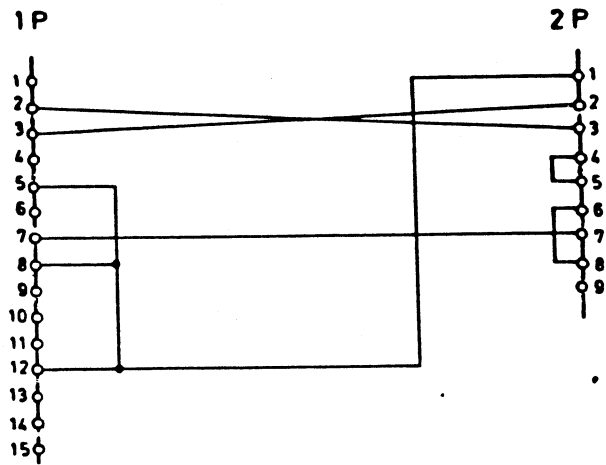

	1			Housing	205729-1
	2			Screw kit	205980-1
	1			Housing	205730-1
		4070		Cable	FKXX 4 x 2 x 0,22
2P	1		DE 9/S	Connector	
1P	1		DA 15/S	Connector	
Pos	Pcs	Length mm	Art No	Name	Specification/Notes

81-6465-18

REV	DRAWN	LL	DATA	CABLE	SYS 90-ABC 800	81-6465-00
-----	-------	----	-------------	-------	----------------	------------

LUXOR

KABEL ABC 1600 - MODEM
TILLBEHÖR ABC 1600


43 71817-01

Blad 2 av 2

9000 75pol (1-15)

KAPA PLAST MED METALLINLÄGG
43 90325-01



KAPA PLAST MED METALLINLÄGG
43 90325-01

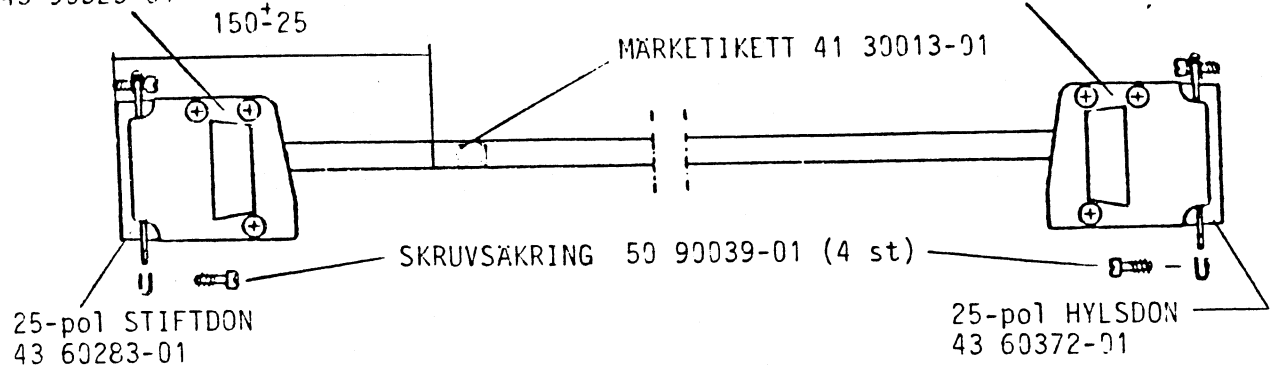

FUNKTION	25-pol D-SUB	FÄRG	25-pol D-SUB	ANM
GND	1	VIT	1	SKYDDSJORD
TXD	2	BRUN	2	
RXD	3	GRÖN	3	
RTS	4	GUL	4	
CTS	5	GRA	5	
DSR	6	ROSA	6	
GND	7	BLA	7	SIGNALJORD
DCD	8	RÖD	8	
	9			
	10			
	11	DTR (4000)		
	12	RI (9000)		
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
DTR	20	SVART	20	
	21			
RJ	22	VIOLETT	22	850508
	23			
	24			
	25			
	KAPA	SKARM	KAPA	

Användning av utspänd och icke utspänd kabel med kopplingskabel för eller utsläpp till tredje part. Övervakning av kabel och utspänd kabel. LUXOR INDUSTRI APTEROR AG

This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purposes. Contravention will be prosecuted.

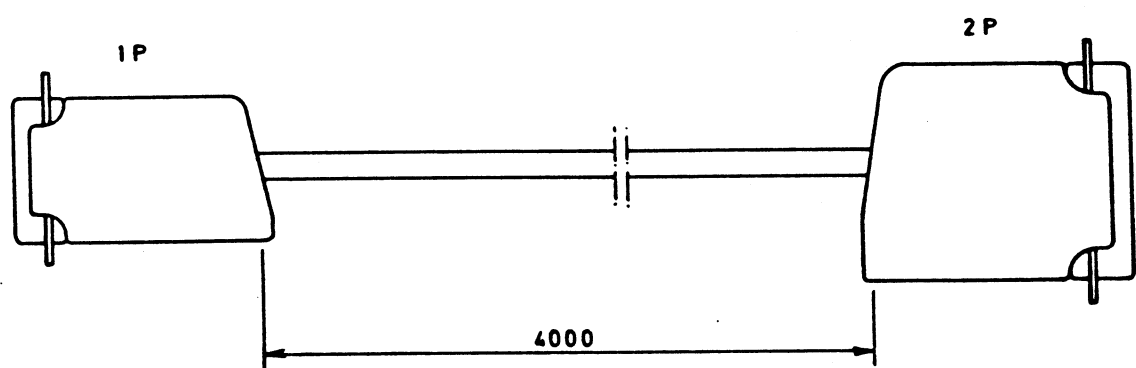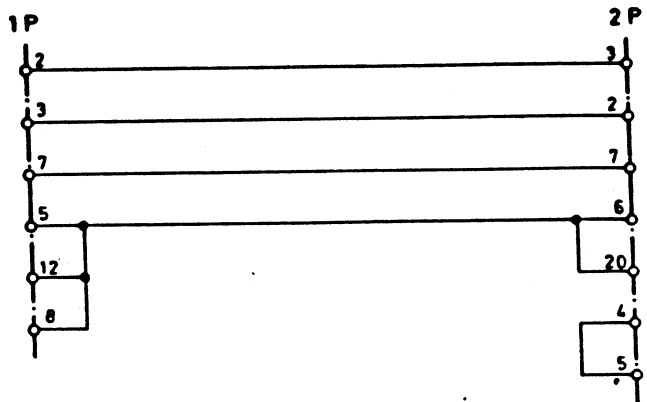

facit Twist

81-6456-18

	1	4070		Kabel	FKXX 4 x 2 x 0,22
	2			Skrusvals	205980-1 AMP
2P	1			Hylsa	205718-1 AMP
2P	1			Kontakt	DB 25/P AMP
1P	1			Hylsa	205730-1 AMP
1P	1			Kontakt	DA 15/S AMP
Pos	Pos	Length mm	Art. No.	Name	Specification/Notes

	A	REV.	DRAWN	SJ/6L	DATA INDUSTRIER AB	KABEL FÖR SYSTEM 90-ADM 3	81-6456-00

Benämning: <u>Yubel 1600 - Twist</u>	Datum:	Utfärdare:	Bilaga:	Blad:
--------------------------------------	--------	------------	---------	-------



1600

Twist

2	TxO	→	3	RxO
3	RxO	←	2	TxO
5	CTS	←	19	Recd./Bnc.
7	Gnd	- - - - -	7	Gnd
8	CCO	←	20	DTR
20	DTR	→	5	CTS

This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purposes. Contravention will be prosecuted.

Cable for:	
SYS 90	→ Morseman Tally
..	→ Facit 4525/26
..	→ Facit 4510/12/20
..	→ Facit 4540/42
..	→ ANADIX SP 9000

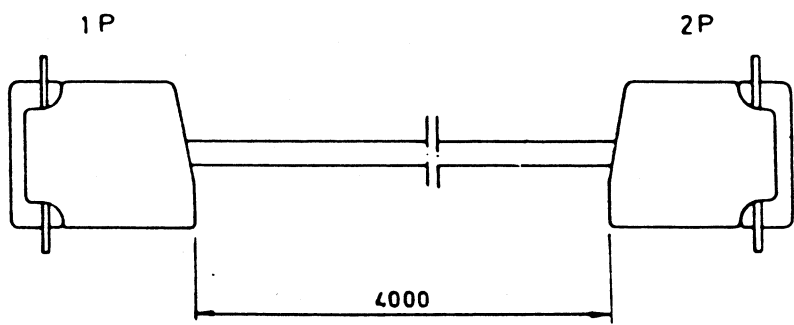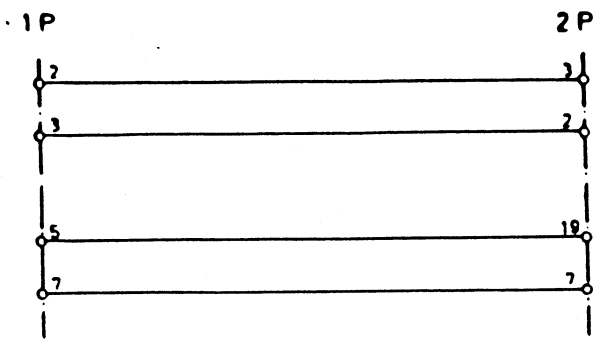

	2			Screw kit	205980-1
	1			Housing	205718-1
	1			Housing	205730-1
		4070		Cable	FKXX 4 x 2 x 0,22
2P	1		DB25/P	Connector	
1P	1		DA15/S	Connector	
Pos	Pos	Length mm	Art No	Name	Specification Notes
			LL	DATA INDUSTRIER AB	CABLE SY'S 90-PRINTER
			DATE 84.02.08		81-6464-00

00-7979-18

43 71912-01

Benämning	Datum	Utfärdare	Bilaga	Blad
Kabel 1600 - Twist				
25-pol (hgl's) <u>1600 koma</u>			25-pol (skift) <u>Twist</u> kane	
2	TxD	→	3	Rx0
3	Rx0	←	2	Tx0
5	CTS	←	19	Ready/Busy
7	Gnd	- - - -	7	Gnd
8	DLD	←	20	DTR
20	DTR	→	5	CTS

Från/From	Datum/Date	Beteckning/Reference
Rubrik ärende/Subject	Ert datum/Your date	Er beteckning/Your reference
	Gäller fr o m/Effective date	Ersätter/Replaces
Distribution		

1600
25-pol

- 1 Vit
- 2 Brun
- 3 Grön
- 4 —
- 5 Grå
- 6 —
- 7 Svart
- 8 Lila
- 20 Blå

Printer

- 1 Vit
 - 2 Brun
 - 3 Grön
 - 4 —
 - 5 Grå
 - 6 —
 - 7 Svart
 - 8 Lila
 - 20 Blå
- Jord
Rxd
Txd
- RTS
CTS
- Jord
ma
DCD
gul
DTR

↖ Röd Gul Rosa avklippas ↗

ABC 1600

Facit twist.

- 2 →
- 3 →
- 5 →
- 7 →
- 8 →
- 20 →

- 3
- 2
- 19
- 7
- 20
- 5

Från/From	Datum/Date	Beteckning/Reference
Rubrik, ärende/Subject	Ert datum/Your date	Er beteckning/Your reference
	Gäller fr o m/Effective date	Ersätter/Replaces
Distribution		

1600 → 800
 25 pol 9 pol
 2 → Grön → 3
 3 → Brun → 2
 7 → Gul → 7
 8 → Vit → 1
 20 → Grå → 8
 5

Bygel.

VT 100 protokoll

1600 TTY 02 → Printer
 03
 1 1
 2 3
 3 2
 7 7
 8 8
 20-8-5 byggglas

CRS!
 Porten måste
 initieras.
 Net/speed -s96
 /dev/tty03

1600 TTY 04 (4118-kort) → Printer.
 05 15 pol

pinne 11 istället för 20

DAG KARLSSON
KUNDSUPPORT
LUXOR DATORER
BOX 923
591 29 MOTALA
TEL 0141 - 160 80
TELETEX 8 15 50 86
TELEX 5578

85.07.09.

HEJ BOSTAFA !

Det finns tydligen två olika varianter på kabel 1600 - Twist.
Specen som jag fick från er kommer ursprungligen från DIAB,
där den används till 9000 - TWIST. Men den lär kunna användas
till 1600 också.

Vi här i Motala gjorde en egen spec innan vi hade fått DIABS
kabelspec. Den ser ut så här:

1600 =====		TWIST =====
2	till	3
3	"-	2
5	"-	19
7	"-	7
8	"-	20
20	"-	5

Dag!
Angående Twistkabeln:
pin 12 : 9000
motsvaras av pin 22 i
1600, så du hade
skrivit rätt första
gången.

ATT: DAG KARLSSON
FRN: STAFFAN LINDE/ LDAB MALMÖ 8305196
DAT: 85-07-09

Tjeeeeenare!

Du behöver inte ringa Lars Kjellman. Vi har konstaterat att det finns två sätt att göra en kabel på mellan 1600 & Twist.

Variant 1 (1600 till vänster) 6 polig kabel

2-3
3-2
5-19
7-7
8-20
20-5

Variant 2 (1600 till vänster) 4 polig kabel

2-3
3-2
5+8+22 - 6+20 (5,8 och 22 på 1600-sidan byglas och kopplas till 6 och 20 på twistsidan.
7-7
- 4+5 (4 och 5 på twistsidan byglas. Ingen ansl. till 1600)

Må solen.....
Staffan